



Wireless Clickkit® Snabbguide



Knappar & display.....	1
På/av.....	2
Ställa klockan.....	2
Ställa in golvtemperatur.....	3
Läsa av aktuell temperatur.....	3
Frostskydd.....	4
Aktivera och ställa in timern.....	5-6
Felsökning.....	7



**Trådlös
kontroll**



**Avancerad
timerstyrning**



Miljövänlig

Knappar och display

Aktuell golvtemperatur


Aktuell rumstemperatur

Inställningsläge

Timerperiod 1-4

Golvvärmens är på

Ström på

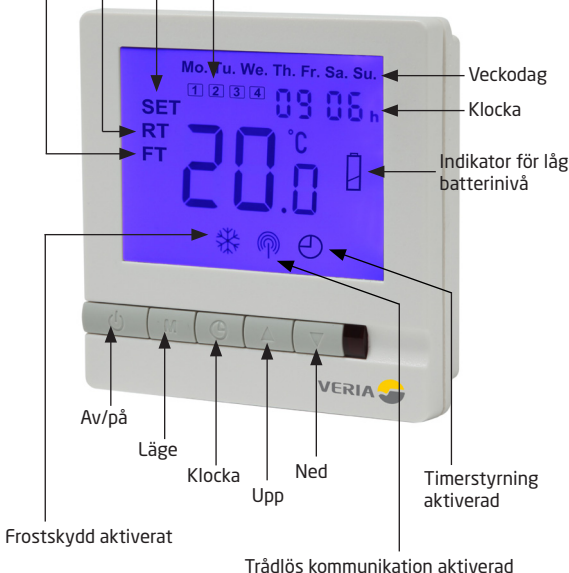

Så här startar och stänger du av termostaten

 Starta och stäng av termostaten genom att trycka på "⏻"

När du trycker på strömbrytaren kommer Veria Wireless Clickkit® att endera startas eller övergå till standbyläge.

När termostaten är på ser den till att golvvärmesystemet fungerar i enlighet med de inställningar som användaren har gjort.

I standbyläget är golvvärmesystemet inte aktivt, om inte frostskyddsläget har aktiverats.

Vid behov av fullständig avstängning måste du koppla bort strömförsörjningen via vägguttaget.

Så här aktiverar du bakgrundsbelysningen

Så snart någon av de 5 knapparna används kommer bakgrundsbelysningen att tändas, och den förblir tänd i 10 sekunder efter den senaste knapptryckningen.

Så här ställer du in klockan

Med termostaten påslagen:

-  Tryck en gång på "⏻" => nu blinkar "Hour".
-  Tryck på "▲" eller "▼" för att ställa in timmarna.
-  Tryck på "⏻" igen => nu blinkar "Minute".
-  Tryck på "▲" eller "▼" för att ställa in minuterna.
-  Tryck på "⏻" igen => nu blinkar "Week day" (veckodag).
-  Tryck på "▲" eller "▼" för att välja veckodag.
-  Tryck på "⏻" igen för att spara inställningarna och avsluta.

Så här ställer du in önskad golvtemperatur (börvärdet)

Med termostaten påslagen:

 Tryck på "▲" och "▼" för att ställa in börvärdet för golvtemperaturen (FT).

När du ställer in golvtemperaturen visas symbolerna "FT" och "SET".

Displayen återgår till normal visning efter 5 sekunder.

Så här läser du av aktuell golvtemperatur

Veria Wireless Clickkit® termostaten visar som standard den aktuella rumstemperaturen (RT) i displayen. Denna temperatur är endast vägledande, och *används inte för att styra golvvärmesystemet*.

Om du vill visa aktuell golvtemperatur (FT) ska du göra så här:

Med termostaten påslagen:

 Tryck en gång på "M" => nu blinkar "FT", och den aktuella golvtemperaturen visas på displayen.

Efter 5 sekunder återgår displayen till att visa aktuell rumstemperatur (RT).

Så här aktiverar du frostskyddsläget

Aktivera frostskyddsläget.

Med termostaten avslagen:

 Håll ned "M" i 3 sekunder.

 Tryck på "▲" och "▼" för att växla mellan de två lägena.

Välj 01 (frostskydd på)

Inaktivera frostskyddsläget.

Med termostaten avslagen:

 Håll ned "M" i 3 sekunder.

 Tryck på "▲" och "▼" för att växla mellan de två lägena.

Välj 00 (frostskydd av)

När funktionen är aktiverad och termostaten har slagits av, kommer uppvärmningen att aktiveras om golvtemperaturen sjunker under 5 °C.

Värmen stängs av igen så snart golvtemperaturen når 7 °C.

När frostskyddsläget är aktiverat visas "❄" på displayen.

Så här aktiverar du TIMERLÄGET

Med termostaten påslagen:

 Håll ned "M"-knappen i 3 sekunder.

 Tryck på "▲" eller "▼" för att välja nedanstående inställningar:

00 = Ingen timer (stänger av timerfunktionen)

01 = Programmerbar. Displayen visar "⌚".

Låt termostaten vara efter detta, och displayen återgår automatiskt till normal visning efter 3 sekunder.

Du kan nu ställa in värmeprogram. Termostaten måste ha 4 värmeperioder för vardagar (må-fre) och 4 värmeperioder för helgen (lö-sö).

Observera att programmeringen av hela veckan *måste göras i en enda process*, så det är en god idé att ha perioderna nedskrivna att referera till när du programmerar termostaten.

Fabriksinställningar för timern

Veckodagar (må-fre)

Period 1 startar 06.00 - temperaturinställning 25 °C

Period 2 startar 08.00 - temperaturinställning 15 °C

Period 3 startar 16.00 - temperaturinställning 25 °C

Period 2 startar 22.30 - temperaturinställning 15 °C

Helg (lö-sö)

Period 1 startar 08.00 - temperaturinställning 25 °C

Period 2 startar 23.00 - temperaturinställning 15 °C

Period 3 startar 23.10 - temperaturinställning 15 °C

Period 4 startar 23.20 - temperaturinställning 15 °C

Så här ställer du in timern

 Håll in "⌚" i 3 sekunder, varpå siffran "1" och "Mo Tu We Th Fr" visas.

Det visar att du kan programmera in den första påslagningstiden för vardagar.

 Tryck på "▲" eller "▼" för att ställa in starttiden.

 Tryck på "⌚" för att godkänna inställningen.

 Tryck på "▲" eller "▼" för att ställa in temperaturen.

 Tryck på "⌚" för att godkänna inställningen.

Upprepa detta för påslagningsperiod 2-4 under vardagarna.

När du har programmerat tiderna 1-4 för vardagarna kan du ange påslagningstiderna för helgen. Då visas "Sa Su".

 Tryck på "▲" eller "▼" för att ställa in starttiden.

 Tryck på "⌚" för att godkänna inställningen.

 Tryck på "▲" eller "▼" för att ställa in temperaturen.

Upprepa detta för påslagningstid 2-4 för helgen.

Så här åsidosätter du inställningarna i TIMER-LÄGET

Du kan när som helst ändra den temperatur som har förinställts med timern genom att trycka på "▲" eller "▼"

Denna manuella ändring gäller ända tills nästa timercykel startar.

Därefter kommer de programmerade inställningarna att gälla för termostaten igen.

Felsökning:

Problem:	Lösning:
Batteriikonen blinkar	Byt batteri
Displayen lyser inte upp när den slås på	Byt batteri
Golvet blir inte varmt	Kontrollera om styrenheten är PÅ (den gröna lampan ska lysa) Om så är fallet, kontrollera att börvärdet är rätt inställt (se sidan 3).
Radioikonen blinkar kontinuerligt	Radiokommunikationen har avbrutits. Gör en återställning till fabriksinställningarna.
Displayen visar LO	Temperaturen understiger 0 °C
Displayen visar HI	Temperaturen överstiger 50 °C

Så här gör du en återställning till fabriksinställningarna

Alla inställningar, med undantag för datum och tid, återställs till fabriksstandard:

Med termostaten avslagen:

 Tryck på "M" och "▲" i 3 sekunder.

 Välj 01 genom att trycka på "▲"

