

VERIA 

Wireless Clickkit® Quickguide

Knapper og display...	1
Tænd/sluk.....	2
Indstil ur.....	2
Indstil gulvtemperatur.....	3
Aflæs aktuel temperatur.....	3
Frostbeskyttelse.....	4
Aktivér og indstil timerstyring.....	5-6
Fejlfinding.....	7



**Trådløs
styring**



**Avanceret
Timerstyring**



**Miljø-
venlig**

Knapper og display

Aktuel gulvtemperatur



Aktuel rumtemperatur

Indstillingstilstand

Timerperioder 1-4

Gulvvarme er tændt

Strøm til

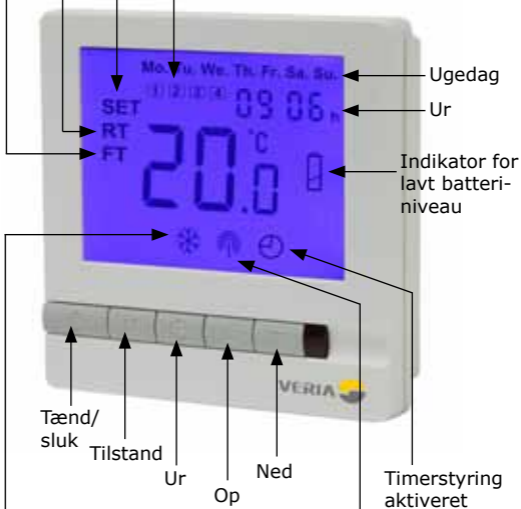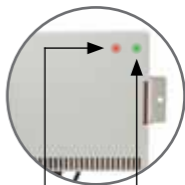

Frostbeskyttelse aktiveret

Trådløs kommunikation aktiv

Sluk/tænd termostaten

 Tryk på "☰" for at tænde eller slukke termostaten.

Når du trykker på Tænd/sluk-knappen, sættes Veria Wireless Clickkit® i henholdsvis drifts- eller standbytilstand.

Når driftstilstand er aktiveret, sørger termostaten for, at gulvvarmesystemet fungerer i henhold til de indstillinger, brugeren har angivet.

Når standbytilstand er aktiveret, er gulvvarmesystemet ikke aktivt, medmindre frostbeskyttelsestilstand er aktiveret.








Hvis Veria Clickmat skal deaktiveres helt, skal strømforsyningen afbrydes på stikkontakten.

Aktivering af baggrundslýset

Når en hvilken som helst af de fem knapper aktiveres, tændes baggrundslýset - og forbliver tændt i 10 sekunder efter den seneste berøring af en af knapperne.


Indstilling af uret

Med termostaten tændt:

-  Tryk på "☰" én gang => "Hour" (time) blinker.
-  Tryk på "▲" eller "▼" for at vælge timer.
-  Tryk på "☰" igen => "Minute" (minut) blinker.
-  Tryk på "▲" eller "▼" for at vælge minutter.
-  Tryk på "☰" igen => "Week day" (ugedag) blinker.
-  Tryk på "▲" eller "▼" for at vælge ugedag.
-  Tryk på "☰" igen for at gemme tidsindstillingen, og afslutte.

Indstilling af ønsket gulvtemperatur

Med termostaten tændt:

 Tryk på "▲" og "▼" for at justere den ønskede gulvtemperatur (FT).

Når gulvtemperaturen justeres, vises symbolerne "FT" (gulvtemperatur) og "SET" (indstil).


Displayet vender tilbage til normal visning efter fem sekunder.

Læsning af aktuel gulvtemperatur

Veria Wireless Clickkit® termostaten viser som standard den aktuelle rumtemperatur (RT) i displayet. Denne temperatur er kun vejledende og *bruges ikke til styring af gulvvarmesystemet*.

Hvis du vil have vist den aktuelle gulvtemperatur (FT), skal du følge nedenstående trin:

Med termostaten tændt:

 Tryk på "M" én gang => "FT" blinker, og displayet viser den aktuelle gulvtemperatur.


Efter fem sekunder skifter displayet tilbage til at vise den aktuelle rumtemperatur (RT).

Aktivering af frostbeskyttelsestilstand

Sådan aktiverer du frostbeskyttelsestilstand:

Med termostaten slukket:


 Tryk på "M" i tre sekunder.

 Tryk på "▲" og "▼" for at skifte mellem de to tilstande.
Vælg 01 (frostbeskyttelse aktiveret)

Sådan deaktiverer du frostbeskyttelsestilstand:

Med termostaten slukket:

 Tryk på "M" i tre sekunder.

 Tryk på "▲" og "▼" for at skifte mellem de to tilstande.
Vælg 00 (frostbeskyttelse deaktiveret)

Når frostbeskyttelse er aktiveret og termostaten er blevet slukket, vil varmen blive aktiveret, hvis gulvtemperaturen falder til under 5 °C.

Varmen slukkes igen, når gulvtemperaturen når 7 °C.


Når frostbeskyttelsestilstand er aktiveret, viser displayet

"❄".

Aktivering af TIMERTILSTAND

Med termostaten tændt:

 Hold knappen "M" inde i tre sekunder.

 Tryk på "▲" eller "▼" for at vælge nedenstående indstillinger:

00 = Ingen timer (deaktiver timerfunktion)

01 = Programmerbar. Displayet viser "⌚".

Når du er færdig vil termostaten vende tilbage til normal visning efter tre sekunder.

Nu kan du indstille varmeprogrammerne. Termostaten skal have fire varmeperioder for ugedagene mandag-fredag (Mo-Fr) og fire varmeperioder for weekenden lørdag-søndag (Sa-Su).

Bemærk, at programmering af hele ugen *skal foretages i én uafbrudt proces*, så det er en god ide at have skrevet perioderne ned, så du kan referere til dem, når du programmerer termostaten.

Standard fabriksindstillinger

Ugedage (Mo-Fr)

Periode 1 starter kl. 06:00 - Temperaturindstilling 25 °C

Periode 2 starter kl. 08:00 - Temperaturindstilling 15 °C

Periode 3 starter kl. 16:00 - Temperaturindstilling 25 °C

Periode 4 starter kl. 22:30 - Temperaturindstilling 15 °C

Weekend (Sa-Su)


Periode 1 starter kl. 08:00 - Temperaturindstilling 25 °C

Periode 2 starter kl. 23:00 - Temperaturindstilling 15 °C


Periode 3 starter kl. 23:10 - Temperaturindstilling 15 °C


Periode 4 starter kl. 23:20 - Temperaturindstilling 15 °C


Indstilling af timeren


 Hold knappen "⌚" inde i tre sekunder, hvorefter tallet "1" og "Mo Tu We Th Fr" vises.

Dette angiver, at du kan programmere det første skiftetidspunkt for ugedagene.

 Tryk på "▲" eller "▼" for at angive det ønskede starttidspunkt.


 Tryk på "⌚" for at acceptere indstillingen.


 Tryk på "▲" eller "▼" for at angive den ønskede temperatur.


 Tryk på "⌚" for at acceptere indstillingen.

Gentag for skiftetidspunkterne 2-4 for ugedagene.

Når du har programmeret perioderne 1-4 for ugedagene, kan du angive skiftetiderne for weekenderne. "Sa Su" vises på displayet.

 Tryk på "▲" eller "▼" for at angive det ønskede starttidspunkt.

 Tryk på "⌚" for at acceptere indstillingen.

 Tryk på "▲" eller "▼" for at angive den ønskede temperatur.

Gentag for skiftetidspunkterne 2-4 for weekenderne.

Overstyring af indstillinger i TIMERTILSTAND

Du kan når som helst ændre den foruddefinerede timer-temperaturindstilling ved at trykke på "▲" eller "▼".

Din manuelle overstyring vil være gældende indtil starten af den næste timercyklus. Herefter genoptager termostaten dine programmerede indstillinger.


Fejlfinding:

Problem:	Løsning:
Batterikonet blinker	Udskift batteriet
Der er ikke lys i displayet, når det tændes	Udskift batteriet
Gulvet bliver ikke varmt	Tjek om strømforsyningen er tændt (grønt lys er aktiveret) Tjek i så fald, om indstillingspunkterne er angivet korrekt (se side 3)
Radioikonet blinker gentagne gange	Radiokommunikationen er afbrudt. Nulstil til fabriksindstillinger.
Display viser LO	Temperaturen er lavere end 0 °C
Display viser HI	Temperaturen er højere end 50 °C

Nulstilling til fabriksindstillinger

Alle indstillinger, bortset fra klokkeslæt og dato, sættes til fabriksindstilling:

Med termostaten slukket:

 Tryk på "M" og "▲" i tre sekunder.

 Vælg 01 ved at trykke på "▲"

